


MANUAL DE INSTRUÇÕES E USO

GAVETA AQUECIDA

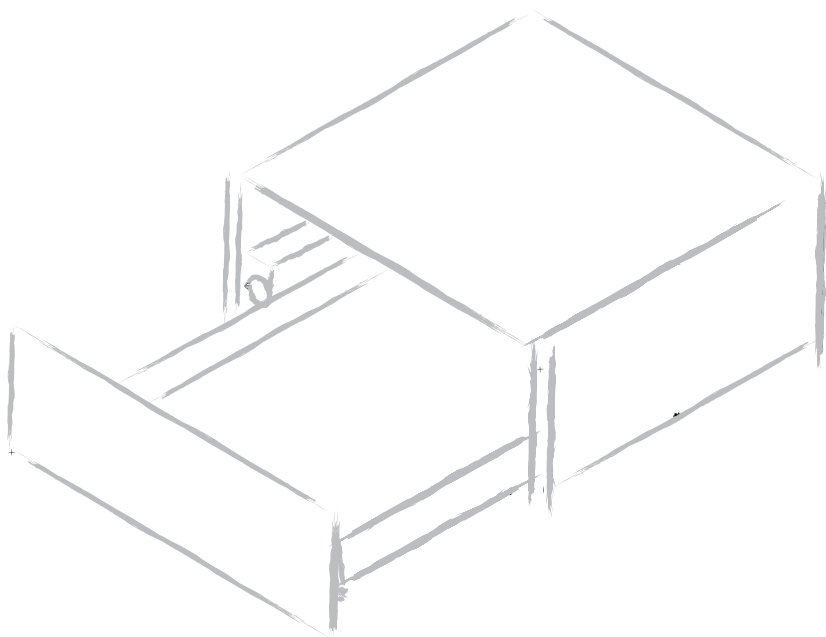

APRESENTAÇÃO

Prezado cliente!

Obrigado por ter escolhido um produto **DeBacco**.

O uso do seu produto é fácil, entretanto o manual de instruções é um guia eficaz para a instalação, utilização e manutenção de seu novo produto.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências.

Importante!

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

Fone: (46) 3547-8301

Whatsapp: (46) 98801 - 5646

SAC: 0800 643-2980

sac@debacco.com.br

www.debacco.com.br

 **DeBacco**

SUMÁRIO

1.	Modelo	04
1.1.	Referências.....	04
2.	Segurança.....	05
2.1.	Instruções importantes de segurança	05
2.2.	Itens de segurança.....	05
2.3.	Dicas importantes	06
3.	Instalando seu produto	07
3.1	Requisitos de instalação	07
3.2.	Conectando o cabo de alimentação à rede elétrica	07
3.3.	Dimensões do nicho de instalação	08
3.4.	Preparando o produto	09
3.5.	Instalando o produto no local	10
3.6.	Antes de usar o produto	10
4.	Conhecendo seu produto.....	11
4.1.	Painel de controle.....	11
4.2.	Recomendações de uso.....	11
4.3	Disposição dos itens....	12
5.	Limpeza e manutenção.....	13
5.1.	Limpeza geral	13
5.2	Cuidados com o forno.....	13
10.	Questões ambientais	14
10.1.	Embalagem	14
10.2.	Produto	14
11.	Fale com a De'Longhi.....	14
12.	Certificado de garantia.....	15
	Programa de Relacionamento De'Longhi & De'Longhi	18

1. MODELO

1.1 Referências:

Abaixo, modelo da gaveta que esse manual contempla (confira na caixa a referência do produto adquirido e marque na coluna em branco):

PRODUTO	REFERÊNCIA	
GAVETA AQUECIDA	20.07.61150	

RECOMENDAMOS QUE A INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS SEJA REALIZADA POR UM TÉCNICO AUTORIZADO DEBACCO QUE SEGUIRÁ AS ORIENTAÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.

2. SEGURANÇA

2.1 Instruções importantes de segurança:

A - A instalação deste produto exige um correto dimensionamento da rede elétrica. Instale o produto de acordo com as especificações descritas neste manual.

2.1.1 Antes de ligar a rede elétrica:

- A -** Recomendamos que a instalação do sua gaveta seja feita por um técnico do Serviço Autorizado Debacco.
- B -** Esta instalação não é gratuita.
- C -**  Este é o símbolo de alerta de segurança.
- D -** Instale um disjuntor unipolar com uma abertura mínima de contato de 3 mm entre o aparelho e a rede elétrica se monofásica e dois disjuntores se bifásica. O disjuntor unipolar deve ser dimensionado de acordo com a carga e deve estar em conformidade com os regulamentos atuais (o fio terra não deve ser interrompido pelo disjuntor).
- E -** Se o cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com o Serviço Autorizado Debacco para providenciar a substituição a fim de evitar riscos.
- F -** O ponto de alimentação deve ser exclusivo da gaveta. Não conecte nesse ponto outros eletrodomésticos.

2.2 Itens de segurança:

- A -** Desligue o disjuntor antes de efetuar qualquer manutenção no produto.
- B -** Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- C -** Não remova o fio de aterramento.
- D -** Ligue o fio de aterramento a um fio terra efetivo.
- E -** Não use adaptadores ou T's.
- F -** Não use extensões.
- G -** O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa, a fim de evitar o superaquecimento.
- H -** Não conserte ou substitua qualquer peça do forno, a não ser que seja especificamente recomendado neste manual.
- I -** Todos os demais serviços de manutenção devem ser executados por um técnico ou Serviço Autorizado Debacco.
- J -** A sua segurança e a de terceiros é muito importante. Existem riscos de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves, se as instruções não forem seguidas de acordo com o recomendado.
- K -** No produto e neste manual constam importantes mensagens de segurança. Sempre leia e as siga corretamente.

2. SEGURANÇA

2.3 Dicas importantes:

- A** - Não use sua gaveta se ela estiver danificada ou não estiver funcionando corretamente.
- B** - Certifique-se de que os fios elétricos de outros aparelhos não entrem em contato com peças quentes da gaveta.

⚠Cuidado: Evite contato com os elementos de aquecimento dentro da gaveta. As partes acessíveis podem aquecer durante a utilização. Crianças devem ser mantidas afastadas.

- C** - Use luvas de cozinha para retirar bandejas e acessórios quando o forno estiver quente.
- D** - Jamais guarde materiais inflamáveis no forno ou nas suas proximidades.
- E** - **⚠ Atenção!** Este aparelho não se destina a utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, é recomendável que estes não façam uso dos comandos eletro/eletrônicos do forno. Portanto mantenha crianças e pessoas não habilitadas sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança, ou não permita que permaneçam próximas do aparelho para evitar possíveis acidentes.
- F** - Durante e após o uso o aparelho se torna quente, não toque nos elementos de aquecimento da gaveta, nem deixe roupas ou outros materiais inflamáveis em contato, até que tenham tido tempo suficiente para esfriar.
- G** - Sob certas condições as superfícies externas podem ficar mais quentes que o usual.
- H** - Mantenha as crianças e animais longe da gaveta.
- I** - Não use a gaveta para aquecer o ambiente.
- J** - Nunca limpe a gaveta com o aparelho de limpeza a vapor.

3. INSTALANDO SEU PRODUTO

3.1 Requisitos de instalação:

- A** - A cozinha deve estar seca e ter ventilação eficaz de acordo com as disposições técnicas existentes.
- B** - O cabo de alimentação atrás da gaveta deve ser colocado de forma a evitar tocar no painel traseiro, devido ao calor desenvolvido durante a operação.
- C** - Este é uma gaveta de embutir, o que significa que sua parede traseira e a suas laterais podem ser colocadas ao lado de um móvel alto ou de uma parede. O revestimento usado em móveis montados deve ser aplicado com um adesivo resistente ao calor. Isso evita a deformação da superfície ou o desprendimento do revestimento. Se estiver inseguro sobre a resistência ao calor da sua mobília, deve deixar aproximadamente 20mm de espaço livre ao redor da gaveta.
- D** - A instalação deve garantir proteção contra a exposição de partes eletricamente ativas.
- E** - O sistema de fornecimento de energia deve ter uma conexão para fio terra obedecendo as leis e regulamentos locais.
- F** - Com a gaveta instalado, a tomada ou o disjuntor unipolar devem estar acessíveis.
- G** - A fiação da rede elétrica, onde será instalado a gaveta, deve ser feita com fios na bitola adequada, consulte o Serviço Autorizado Debacco .
- H** - A tomada de instalação da gaveta deve ser ligada a um aterramento eficiente, atendendo às normas da ABNT NBR 5410 e NBR 14136.
- I** - É importante que esta ligação seja efetuada por um profissional qualificado. Não inutilize o pino de aterramento do plugue, pois o aterramento elétrico correto do produto é importantíssimo para a segurança do usuário, sua família e seu patrimônio.
- J** - O nicho de instalação deve seguir as dimensões indicadas no diagrama (item 2.3) para o gaveta a ser montado.


3.2 Conectando o cabo de alimentação à rede elétrica:

- A** - Instale um disjuntor unipolar com uma abertura mínima de contato de 3 mm entre o aparelho e a rede elétrica e dois disjuntores separados. O disjuntor unipolar deve ser dimensionado de acordo com a carga e deve estar em conformidade com os regulamentos atuais (o fio terra não deve ser interrompido pelo disjuntor). Insira o plugue, numa tomada para três pinos de 20A alimentada em 220 V, acoplada na fiação dos disjuntores destinados ao produto.

3. INSTALANDO SEU PRODUTO

- B** - O cabo de alimentação (em qualquer lugar ao longo de seu comprimento) deve ser posicionado de forma que não atinja uma temperatura superior a 50° C em relação à temperatura ambiente, ou então deve ser protegido por isolamento com uma classificação apropriada.
- C** - A segurança elétrica deste aparelho só pode ser garantida se a gaveta estiver aterrado de maneira correta e eficiente, de acordo com os regulamentos sobre segurança elétrica. O fabricante e o importador não se responsabilizam por danos resultantes de um sistema que não tenha sido aterrado.

3.3 Dimensões do nicho de instalação:

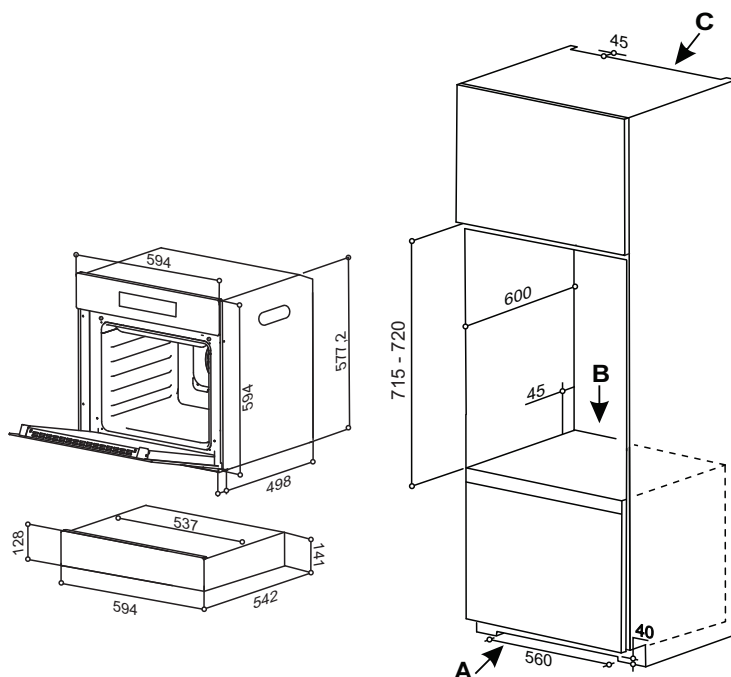

Medidas em milímetros

Circulação de ar frio:

A - Permite a entrada de ar frontal.

B - Auxilia o rápido resfriamento da fiação e tubulações.

C - Saída de ar quente superior.

3. INSTALANDO SEU PRODUTO

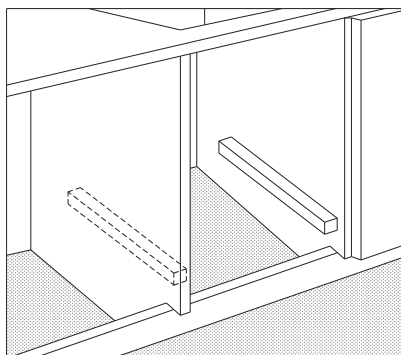


Fig.1

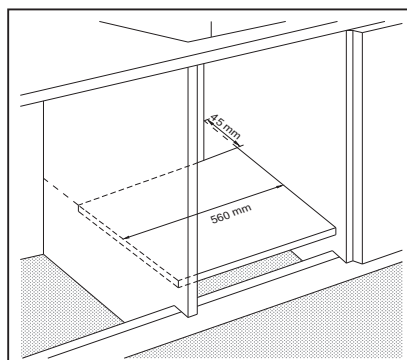


Fig.2

- A** - As ilustrações acima demonstram duas possibilidades de apoio para a gaveta que podem ser utilizadas. A (Fig.01) permite uma melhor ventilação na base e parte traseira, porém o apoio se dá apenas nas bordas. A (Fig.02) permite um suporte em toda base em seus respectivos pontos de apoio, mantendo nesta base uma entrada para ventilação.
- B** - Em conformidade com os padrões de segurança atuais, o contato com as partes elétricas da gaveta não deve ser possível após a instalação.


3.4 Preparando o produto:

- A** - Para evitar danos ao piso, apoie a gaveta sobre um papelão antes da instalação. Não use o puxador ou qualquer parte da estrutura frontal para levantar o produto.
- B** - Remova os materiais de embalagem.
- C** - Remova os pacotes com manual e elementos de fixação, encontrados no interior do forno.

3.5 Instalando o produto no local:

- A** - **⚠Atenção!** Verifique se as condições do local, nicho, tomadas, fiações estão de acordo com os itens descritos neste manual.
- B** - Insira o plugue na tomada.
- C** - Posicione a gaveta no local.
- D** - Abra o compartimento da gaveta completamente e coloque os quatro parafusos nos orifícios correspondentes, como mostra a figura do nicho abaixo.

3. INSTALANDO SEU PRODUTO

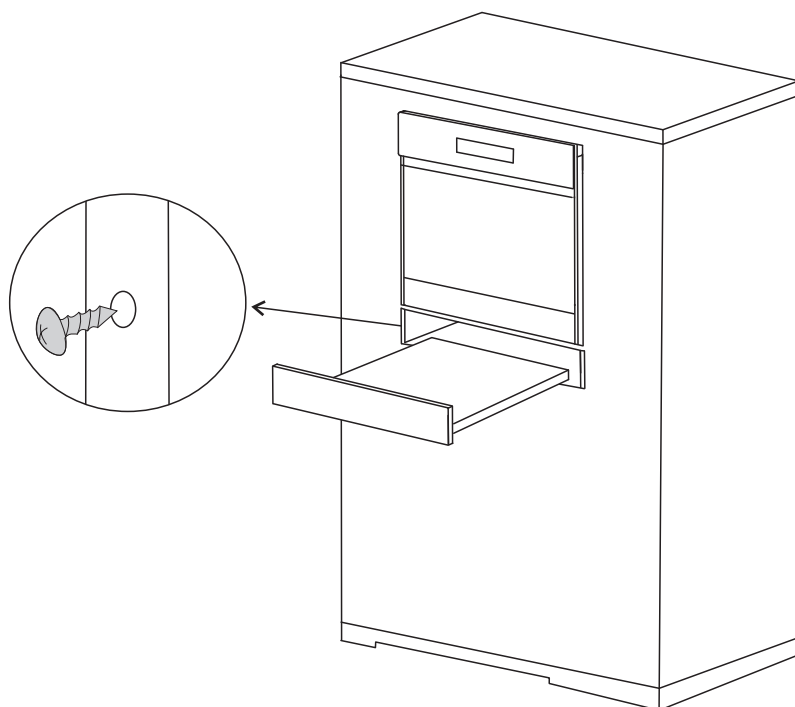

- E** - Verifique se a gaveta está firmemente afixado.
- F** - Verifique se a porta da gaveta abre e fecha livremente.
- G** - Ligue os disjuntores e proceda os testes de funcionamento.

3.6 Antes de usar o produto:

- A** - Limpe o interior da gaveta.
- B** - Ligue a ventilação do ambiente ou abra uma janela.
- C** - Aqueça a gaveta vazia por 2 horas em temperatura máxima.


⚠ Atenção! Ao aquecer a gaveta pela primeira vez, é normal emitir fumaça e um cheiro peculiar. Isso desaparecerá após cerca de 30 minutos.

4. CONHECENDO SEU PRODUTO

4.0 Painel de controle

Os controles consistem em um seletor de temperatura e um interruptor On/Off.

Os controles da gaveta aquecida são localizados no painel frontal e estão visíveis somente quando a gaveta está aberta. Ao fechar a gaveta, uma luz de liga/desliga frontal será acesa, indicando que o produto está em funcionamento.

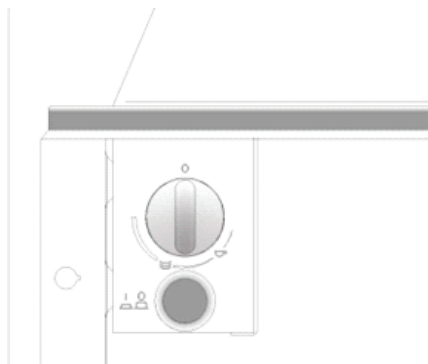

4.1 Usando a gaveta

1. Abra a gaveta pressionando suavemente. Os controles e o interior da gaveta agora estarão visíveis.
2. Coloque os recipientes e utensílios dentro da gaveta aquecida (sugestão de disposição na pág. 11). Certifique-se de que estejam dispostos de forma adequada, sem obstruir a circulação de ar.
3. Selecione a temperatura desejada, que pode ser ajustada de 30°C á 70°C e ligue o produto pressionando a tecla vermelha que se iluminará.
4. Feche a gaveta suavemente. Caso use de muita força para fechá-la, a mola de fechamento da gaveta poderá abri-la de novo.
5. Após o uso desligue o aparelho pressionando a tecla antes de retirar a louça aquecida do interior do produto.

4.2 Recomendações de uso



Xícaras: 40 °C



Pratos, recipientes e alimentos: 60 °C

4. CONHECENDO SEU PRODUTO

5.0 Disposição dos itens

Configuração para 6 lugares	
6 pratos de jantar	Φ 28 cm
6 pratos de sopa	Φ 10 cm
1 prato de servir	Φ 22 cm
1 prato de servir	Φ 19 cm
1 prato de servir	Φ 17 cm
2 travessas	Φ 36 cm

6.0 Aquecimento

Vários fatores podem afetar os tempos de aquecimento dos recipientes/utensílios:

- Material;
- Espessura;
- Quantidade;
- Disposição;
- Temperatura ambiente;
- Temperatura ajustada;

Desta forma, não é possível indicar os tempos estimados para aquecimento, entretanto, pode-se tomar como base um tempo de 30 a 35 minutos aproximadamente;

A capacidade máxima de carga da gaveta é de 25kg

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

5.1 Limpeza geral:

Ao realizar uma limpeza e manutenção adequada do seu forno, você garante uma influência significativa na operação contínua e sem falhas do seu eletrodoméstico.

Antes de iniciar a limpeza, o forno deve estar desligado e você deve garantir que todas as teclas estejam desligadas. Não inicie a limpeza até que o forno tenha esfriado completamente.

5.2 Cuidados com a gaveta

- A** - A gaveta deve ser limpa após cada uso.
- B** - Resfrie completamente antes de limpá-la.
- C** - Nunca limpe o aparelho com um limpador de vapor.
- D** - A câmara da gaveta só deve ser limpa com água morna e uma pequena quantidade de detergente líquido neutro.
- F** - Nunca deixe que o prato assado esfrie na gaveta, pois pode produzir condensação.

10. QUESTÕES AMBIENTAIS

10.1 Embalagem:

A **Debacco** procura, sempre usar embalagens cujas partes sejam de fácil desmontagem e separação e que não agredam o meio ambiente, bem como, de materiais totalmente recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos, caixa de papelão e espumas de polietileno) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo destinados, preferencialmente a recicladores.

10.2 Produto:

Este produto foi construído com materiais de altíssima qualidade que podem ser reciclados e/ou reutilizados num futuro para o bem do planeta.

Quando for se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente, não deixe que crianças brinquem com ele, corte o cabo de alimentação para evitar acidentes. Em caso de dúvida procure os órgãos competentes.

11. FALE COM A DEBACCO

Guarde sua nota fiscal para uma futura consulta.

A Debacco está sempre aberta ao diálogo e deseja estreitar o relacionamento com seus clientes.

Sinta-se a vontade em nos contactar para quaisquer dúvidas ou sugestões, nossos contatos encontram-se na contra capa deste manual.

12. CERTIFICADO DE GARANTIA



Parabéns, você adquiriu um produto Debacco. A partir de agora terá 12 meses de garantia de acordo com as especificações a seguir:

1. GARANTIA LEGAL: 90 dias

1.1 - Garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

2. GARANTIA CONTRATUAL ESPECIAL: 09 meses

2.1 - A garantia especial será válida para este produto, em todo território nacional, desde que tenham sido adquiridos e instalados de acordo com o recomendado pela Debacco. A garantia é válida para vícios ou defeitos de fabricação, constatados por meio de análise do produto pelo Serviço Autorizado Debacco.

2.2 - A garantia especial é contada a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, ocorrendo da seguinte forma:

2.3 - Ao adquirir o produto, o consumidor conta com 03 meses de garantia legal + 09 meses de garantia especial, totalizando 12 meses de garantia.

3. GARANTIA CONTRATUAL ESTENDIDA:

3.1 - Este produto poderá estar coberto por garantia estendida gratuita. Consulte o PROGRAMA DE RELACIONAMENTO EU & DEBACCO ao final deste manual.

4. SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

4.1 - Qualquer defeito que for constatado dentro do prazo de garantia deverá ser comunicado em até 48 (quarenta e oito) horas ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Debacco através dos telefones: 0800 643-2980 ou (46) 3547-8310; WhatsApp (46) 98822-9774 ou e-mail: sac@debacco.com.br.

4.2 - Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

4.3 - Que este produto seja utilizado "EXCLUSIVAMENTE EM USO DOMÉSTICO", protegido contra intempéries.

5. A GARANTIA NÃO COBRE:

5.1 - Defeitos decorrentes do uso comercial ou outro que não do uso doméstico.

5.2 - Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos e efeitos da natureza (raios, chuvas, inundações, desmoronamentos etc.), além de má armazenagem.

5.3 - Se o produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções. Defeitos decorrentes da instalação inadequada por ter sido feito por agentes não autorizados pela Debacco.

12. CERTIFICADO DE GARANTIA

5.4 - Não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.

5.5 - Despesas relativas a instalação do produto e ou de ajustes do local as condições necessárias à instalação do mesmo. Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para reparar o local aonde for instalado o produto (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, móveis e outros). Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

5.6 - O produto for ligado em tensão diferente da qual foi destinado. Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica, como oscilações de energia superiores ao estabelecido no manual do consumidor, insuficiência, interrupções e demais problemas.

5.7 - A substituição de lâmpadas, vidros, plásticos e peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como botões de comando e puxadores, além dos custos de serviços utilizados na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

5.8 - Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.

5.9 - Caso haja remoção e/ou qualquer alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

5.10 - O defeito for causado por acidente ou má conservação do produto pelo Consumidor: maus tratos, má utilização, descuidos com produto ou, ainda, sofrer alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, consertos por agentes não credenciados pela Debacko.

5.11 - No período das GARANTIAS CONTRATUAIS, despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Debacko, os defeitos deverão ser comunicados ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) Debacko, sendo que neste caso as despesas decorrentes de transporte do produto, seguro, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, serão por conta do consumidor, seja qual for a natureza ou época do serviço.

5.12 - Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos), ou ainda por existência de objetos em seu interior, estranhos ou não recomendados ao funcionamento e finalidade de utilização.

5.13 - Defeitos estéticos (produtos amassados ou riscados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos de mostruários. Esses produtos têm garantia legal e contratual apenas para problemas funcionais que sejam oriundos de defeitos de fabricação.

5.14 - Problemas de ferrugem/oxidação: Instalação em ambientes sem a devida proteção contra a alta concentração salina e/ou umidade. Instalação em ambientes insalubres onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos, vapores, poeira, raios solares, ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura e o funcionamento do mesmo (ex.: cloro para piscinas, materiais de limpeza doméstica, etc).

5.15 - O custo da conversão de gás não é coberto pela garantia.

12. CERTIFICADO DE GARANTIA

6. ATENÇÃO:

6.1 - Para usufruir da garantia, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES E USO, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Estes documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

7. RECOMENDAMOS:

7.1 - No ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Em caso de qualquer não conformidade, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega.

7.2 - Observar as especificações e recomendações do MANUAL DE INSTRUÇÕES E USO o qual acompanha este produto, quanto às condições de uso e instalação.



Eu & Debacco é um programa de benefícios que recompensa você pelo relacionamento mantido com a Debacco.



Através do **Eu & Debacco** você adquire gratuitamente a Garantia Contratual Estendida, que vai lhe proporcionar além da garantia Legal e Especial mais 12 meses de benefícios, totalizando 24 meses de garantia a partir da aquisição do produto.

Para participar basta acessar o site www.debacco.com.br e preencher todas as informações solicitadas do produto que você acaba de adquirir.

(Importante estar com a nota fiscal em mãos).

Orientações!

Nossa Garantia Estendida só terá validade mediante o preenchimento do formulário on-line em nosso site, que é de total responsabilidade do consumidor. Esse benefício é válido através do programa **Eu & Debacco**, com limite de até 3 meses para preenchimento após a emissão da nota fiscal de compra do produto.

Cadastre-se para receber nossa Newsletter e informações de todos os demais benefícios do **Eu & Debacco**.

www.debacco.com.br

13. ANOTAÇÕES

[illegible]

Importado e distribuído por:
PDA Indústria e Comércio Ltda



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
sac@debacco.com.br
Fone (46) 3547 - 8301
SAC 0800 643 2980
Whatsapp (46) 98801 - 5646

Ampére/PR - CEP: 85.640-000 Rua Benjamin Forte, S/N. B. Gilberto Luiz Simonetto - CNPJ: 82.240.821/0013-01

Produto fabricado na China

 **DeBacco**

 **debacco.com.br**

 **debaccoinox**

 **debaccoinox**

 **debaccoinox**

V1R3 - 10/10/2025